





# PHONO MODUL INSTALLATION

PR200, PR300 & PR400  
IN50-100, IN200, IN300 & IN400


Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 030 / 6134740 zur Verfügung!

- 1) Stromstecker des Gerätes aus der Steckdose ziehen.
- 2) Gehäuse öffnen (je 2 Schrauben auf linker und rechter Seite)
- 3) Zusätzliche Erdungsschraube anbringen:
  - a) Im Inneren des Gehäuses Lack rund um die (noch leere) Bohrung neben dem AUX-Einganges abkratzen.
  - b) Die Schraube mit dem Sprengring von innen nach außen in die Bohrung einsetzen
  - c) Die Schraube mit dem zweiten Sprengring und der Mutter befestigen
- d) Das 6-Kant Gewindestück dient zum Anschrauben des Massekabels des Plattenspieler
- 4) DIP-Schalter entsprechend setzen (Siehe Foto unten)
- 5) Das PHONO-Modul in die vorgesehenen orangefarbenen Stecker aufstecken.  
Anm: Es ist nicht möglich das Modul falsch einzusetzen
- 6) Gehäuse wieder verschließen.
- 7) Verbinden Sie nun Ihren Plattenspieler mit dem AUX-Eingang.

Masseschraube:

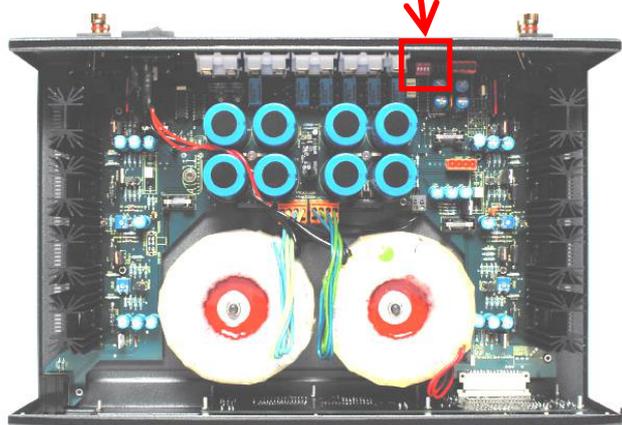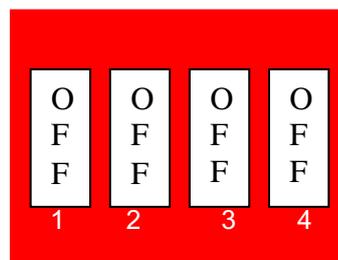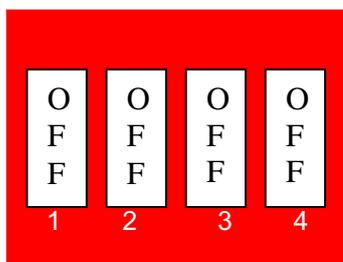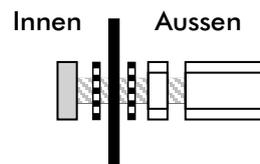

IN200, IN300, PR300

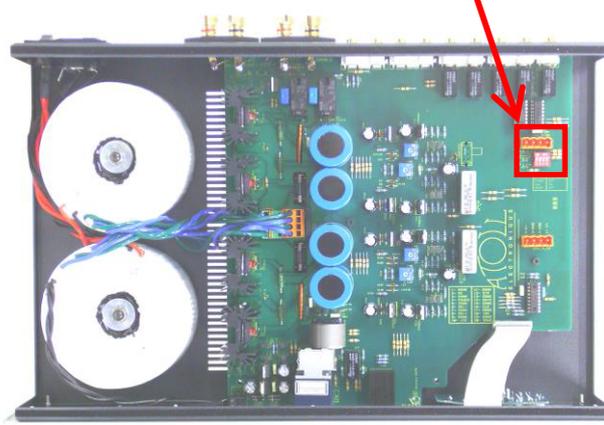

IN50-IN100, PR200

## HINWEIS:

Der Einbau des Moduls darf nur durch einen Fachmann erfolgen. Diese Anleitung ist nicht für Laien gedacht. Für verursachte Schäden am Gerät kann keine Garantie in Anspruch genommen werden. Bitte fragen Sie Ihren Händler – dieser ist sicher gerne bereit das Modul für Sie einzubauen.